

11Mbps 無線LAN アクセスポイント

GW-AP11H

PLANEX COMMUNICATIONS INC.

USER'S MANUAL

11Mbps 無線LAN アクセスポイント

GW-AP11H

本製品を安全にお使いいただくために

⚠警告

本製品をご利用の際は、以下の注意点を必ずお守りくだ さい。これらの事項が守られない場合、感電、火災、故障 などにより使用者の重傷または死亡につながるおそれが あります。

分解・改造・修理はダメ!

各部のネジを外したり、カバーを開け たりしないでください。また製品内部 の部品を改造・交換しないでください。 感電や火災につながるおそれがあります。




| Fしい電圧で使用して!

指定の電圧以外で使用すると誤動作や 火災につながるおそれがあります。



タコ足配線・無理な配線はダメ!

コンセントや電源タップの定格を超え て電気製品を接続すると、発熱し火災 につながる危険があります。

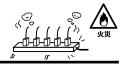

雷のときはさわらないで!

雷が発生している間は、製品各部およ びケーブルにさわらないでください。 感電するおそれがあります。



通気口をふさがないで!

内部に熱がこもり、誤動作や火災につな がるおそれがあります。



雷源コードをつけて移動しないで!

本製品を設置・移動する際は、 必ず電源コードを前もって 抜いておいてください。 電源コードを入れた まま移動し、コード が傷つくと誤動作や 📻

火災につながるおそ れがあります。



液体・異物は入れないで!

製品内部に液体や異物が入ると、ショートして火災が発生したり、 誤動作したりする可能性があります。

万一異物や液体が入ってしまった場合は、

電源コードをコンセントから外して

弊社サポートセンターまでご連絡ください。





雷源コードは傷つけないで!

火災・感電につながるおそれがありますので、電源やACアダプタのコードは絶対に 加工したり傷つけたりしないでください。また以下の点を守ってコードを傷めないよ

- うにしてください。
- ◇コードの上に物を載せない
- ◇熱源の側にコードを置かない
- ◇コードをかじる癖のあるペットは隔離する

(かじった部分からショートし発火する危険があります)



設置・保管場所をもう一度確認して!

以下の場所での本製品のご利用や保管は避けてください。これらの場所で設置・保管 を行うと誤動作や感電、火災につながる危険があります。

- ・本製品が落下する可能性のある不安定な場所
- ・直射日光のあたる場所
- ・高温または多湿の場所(暖房器具の側も含む)
- ・急激に温度変化する可能性のある場所(結露のおそれがある所)
- 振動の激しい場所
- ほこりの多い場所
- ・静電気を帯びやすい場所(絨毯の上も含む)
- ・腐食性のガスが発生する場所



本製品のお手入れ

- ・本製品のお手入れは乾いた柔らかい布で行ってください。
- 汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤に布を浸し、かたく絞って本製品を拭い てください。また最後に乾いた布で軽く拭いてください。
- ・台所用中性洗剤以外は使わないでください。シンナーやベンジン、ワックス、アル コールが入ったものは使用できません。



このマニュアルの構成

本マニュアルは以下のような構成になっています。

必ずお読みください

第1章 はじめに

本製品の概要と各部の名称について説明します。必ずお読みください。

ご使用方法

第2章 インストレーション

本製品を設置する手順について説明します。

第3章 アクセスポイントを設定するための準備

本製品を設定するための、コンピュータの設定について説明します。

第4章 WEBプラウザを使用したアクセスポイントのセットアップ 本製品をWEBプラウザから設定する手順について説明します。

第5章 Windows用設定ユーティリティを使用した設定 本製品をWindowsからユーティリティを使用して設定する方法を説明します。

付録

付録A 設置環境への注意

設置する環境についての注意です。

付録B 仕様

本製品の仕様について説明します。

マニュアル内の表記について

本マニュアル内では製品の名称を本製品と表記します。区別が必要な場合は製品型番で表記します。 記載の会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

User's Manual Version 1.1 No.PMN-02-06-YT-GW-AP11H

目次

本製品	を安全にお使いいただくために 2
第1章	はじめに
	1.概要····································
	2.特長 · · · · · · · · · · · · 8
	- 3.梱包内容の確認 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	4.各部の名称·····9
第2章	インストレーション
	1.設置場所について
	2.設置 14 3.電源の接続 15
	3.電源の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
	4.アクセスポイントとハブの接続・・・・・・・16
第3章	アクセスポイントを設定するための準備
	1.コンピュータの設定・・・・・・・17
	2.WEBプラウザからのアクセス · · · · · 27
第4章	WEBブラウザを使用したアクセスポイントのセットアップ
	1.各項目 · · · · · · · · 29
第5章	Windows用設定ユーティリティを使用した設定
	1.セットアップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43
	2 ユーティリティの起動方法 ・・・・・・・・・・・・・・47
	3.ユーティリティによる設定 ・・・・・・・・・・・・48
付録A	設置環境への注意 · · · · · · · · · · · · · · · · 49
付繰B	仕様51
7 — #	一登録について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	のお問い合わせ······61
質問表	
亿批相	호

はじめに

1 概要

GW-AP11Hは、ワイヤレスLANネットワークと既存のイーサネットネットワークを接続するための変換ブリッジです。本製品を使用することで既存のイーサネットネットワーク資産を利用したワイヤレスLANネットワークをシームレスに構築することが可能です。IEEE802.11およびIEEE802.11bに準拠し伝送速度は、11Mbps/5.5Mbps/2Mbps/1Mbpsに対応しています。ローミング機能により端末がサービスセット間を移動してもアクセスポイントを再認識させること無く使用可能です。またESSIDやWEPなどの機能を使用する事によりより堅牢なヤキュリティを保つことが出来ます。

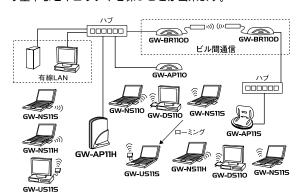


図1-1 ワイヤレスLAN構築図

2 特長

IEEE802.11/802.11b 準拠

IEEE802.3 10BASE-T 準拠

ARIB STD-33A/STD-T66 準拠

ノイズに強いDS-SS方式

免許が不要な2.4GHz周波数帯を使用(14ch)

11Mbps/5.5Mbps/2Mbps/1Mbpsを自動認識

ESSIDおよびWEP機能、MACアドレスフィルタリングにより堅牢なセキュリティを実現

より至年などイュリティを美現

最大80mまでの通信距離(屋内使用時、見通し距離)

アンテナ内蔵のスリムデザイン

アクセスポイントのステータスが簡単に確認出来る2つの

LEDを装備

異なるアクセスポイント間を端末が移動可能なローミン グ機能に対応

Webブラウザによる簡単設定

Windows用セットアップユーティリティ付属

3 梱包内容の確認

パッケージに以下の付属品が含まれていることを確認して ください。

GW-AP11H Wireless LANアクセスポイント ACアダプタ

ユーティリティCD-ROM

このユーザーズマニュアル

LANケーブル(1m)

不足品がある場合は、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

はじめに

各部の名称

側面図

本製品側面にはアクセスポイントのステータスを表示する2つのLEDを備えています。

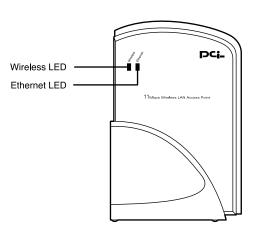


図1-2 GW-AP11H側面図

「Ethernet LED」

ポートのリンクが10Mbpsで確立すると点灯します。LANポートが通信中は点滅します。

「Wireless LED」

電源が供給されていると点灯します。ワイヤレスインター フェィスが通信中は点滅します。

背面図

GW-AP11H背面にはハブとの接続用のLANポートとLANポートの結線切り替えスイッチを備えています。

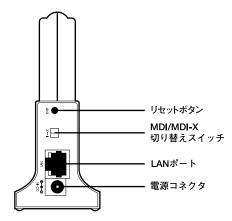


図1-3 GW-AP11H背面図

「電源コネクタ」 ACアダプタを接続します。

「LANポート」

10BASE-Tツイストペアケーブル接続用のRJ-45ポートです。 アップリンクポートとして使用します。

「MDI/MDI-X切り替えスイッチ」 RJ-45ポートのクロス、ストレートを切り替えるスイッチ です。

「リセットボタン」

本製品の設定を工場出荷時状態に戻します。先の細いドライバ等で押して下さい。

底面図

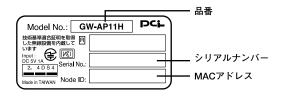


図1-4 GW-AP11H底面図

「品番」

本製品の製品型番です。

「シリアルナンバー」

本製品のシリアルナンバーです。製品外箱に記載されているものと同じ番号です。ユーザ登録時に必要となります。また、製品故障時などにサポートを受ける場合にも必要になります。

「MACアドレス」

本製品のMACアドレス(物理アドレス)です。

インストレーション

の章では本製品の設置方法及び接続方法について説明します。

1 設置場所について

本製品を設置する際には必ず以下の点をお守りくださいますようお願いします。

湿気の多い場所に設置しないでください。 チリやほこりの多い場所には設置しないでください。 直射日光のあたる場所や温度の高い場所には設置しない でください。

内部に熱がこもる原因となりますので、周囲にはなるべく空間を空けてください。

本製品は、デスクトップ上などの平らな場所に設置して使 用して下さい。

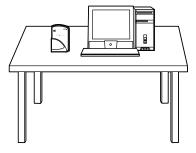


図2-1 設置

3 電源の接続

- 本製品背面の電源コネクタに付属のACアダプタを接続します。
- 2. ACアダプタをAC100Vコンセントに接続します。
- 3. 側面のWireless LEDが点灯することを確認してください。 ACアダプタは必ず付属のものを使用してください。付属以外のACアダプタの使用は、製品の故障、誤動作等の原因となります。付属以外のACアダプタを使用した場合の故障は保証の範囲外となります。

アクセスポイントとハブの接続

ワイヤレスネットワークを既存の有線ネットワークに接続 するためには本製品をハブ又はブロードルーターに接続す る必要があります。

- **1.** ストレート結線されたLANケーブルを用意してください。ケ ーブルの最大長は100mです。
- 2. 背面にあるLANポート切り替えスイッチをIIに合わせます。
- LANケーブルの一端をハブの標準ポートに差し込みます。
- 4. LANケーブルのもう一端をアクセスポイントのLANポート に接続します。接続先の機器が正しく動作していれば、本製 品側面のEthernet LEDが点灯します。

▲ 注意

ハブのUP-Linkポートに接続する場合はLANポート切り替えスイッチをXに切 り替えてください。また、コンピュータに直接接続される場合にもLANポート 切り替えスイッチをXに切り替えてください。

アクセスポイントを 設定するための準備

の章ではアクセスポイントを設定するためのコンピュータの設定について説明します。本製品は設定をWEBブラウザ上から行います。本章の手順に従ってご使用のコンピュータのネットワークの設定を行ってください。


1 コンピュータの設定

ここでは各コンピュータ毎の設定について説明します。ご使用のOSの説明を参照に設定してください。

Windows 95/98/Me

1. コンピュータにLANアダプタ、またはワイヤレスLANアダプタがインストールされ、正常に認識されていることを確認してください。インストールされていない場合は、LANアダプタのマニュアルを参照してインストールを行ってください。

 コンピュータにTCP/IPプロトコルがインストールされてい ることを確認します。「スタート」メニューから「設定」 「コントロールパネル」「ネットワーク」と選択してくださ い。「現在のネットワークコンポーネント」の欄に「TCP/IP」 が表示されているか確認してください。インストールされ ている場合は手順5に進んでください。

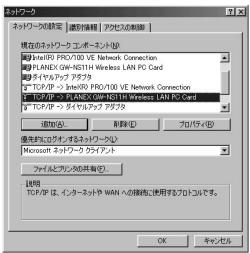


3. インストールされていない場合は「追加」ボタンをクリックし、「インストールするネットワークコンポーネント」から「プロトコル」を選択して「追加」ボタンをクリックしてください。



4. ネットワークプロトコルの選択で「製造元」に「Microsoft」 を選択し、「ネットワークプロトコル」には「TCP/IP」を選択 して「OK」ボタンをクリックしてください。ネットワークの プロパティの画面に戻ります。



5.「TCP/IP」を選択し「プロパティ」ボタンをクリックしてく ださい。「TCP/IPのプロパティ」画面が表示されるので、「IP アドレス」タブをクリックしてください。画面内の「IPアド レスの指定」オプションを選択し、IPアドレスに 「192.168.1.x」(xは1~99,101~254の任意の値)、サブネッ トマスクに「255.255.255.0」と入力してください。[OK]ボ タンをクリックしてから、コンピュータを再起動してくだ さい。

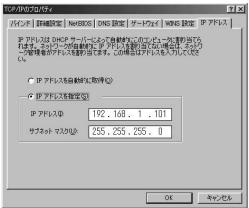

Windows 2000/XP

- 1. コンピュータにLANアダプタ、またはワイヤレスLANアダプタがインストールされ、正常に認識されていることを確認してください。LANアダプタがインストールされていない場合は、LANアダプタのマニュアルを参照してインストールを行ってください。
- 2.

コンピュータにTCP/IPプロトコルがインストールされていることを確認します。

- Windows 2000
- 「スタート」メニューから「設定」 「コントロールパネル」 「ネットワーク」と選択してください。「チェックマークが オンになっているコンポーネントがこの接続で使用されています」の欄に「TCP/IP」が表示されているか確認してください。 インストールされている場合は手順5に進んでください。




WindowsXP

「スタート」メニューから「ネットワーク接続」と選択してください。「ローカルエリア接続」アイコンを右クリックして、「プロパティ」を選択します。「この接続は次の項目を使用します」の欄に「インターネットプロトコル(TCP/IP)」が表示されているか確認してください。インストールされている場合は手順5に進んでください。




3. インストールされていない場合は「インストール」ボタンを クリックし、「インストールするネットワークコンポーネント」から「プロトコル」を選択して「追加」ボタンをクリック してください。

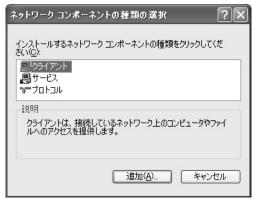

4. ネットワークプロトコルの選択で「製造元」に「Microsoft」を 選択し、「ネットワークプロトコル」には「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択して「OK」ボタンをクリックしてください。ネットワークのプロパティの画面に戻ります。


ネットワー	ク サービスの選択	?×
	インストールするネットワーク サービスをクリッ ーネントのインストール ディスクがある場合()	クしてから [OK] をクリックしてください。このコンポ は、[ディスク使用] をクリックしてください。
Micr	Iーク サービス: rosoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有 ビス アドバタイズ プロトコル	
)ドライバはデジタル署名されています。 ・イバの署名が重要な理由	ディスク使用(出)
		OK キャンセル

5.「TCP/IP」を選択し「プロパティ」ボタンをクリックしてく ださい。「TCP/IPのプロパティ」画面が表示されるので、「IP アドレス」タブをクリックしてください。画面内の「次のIP アドレスを使う、オプションを選択し、IPアドレスに 「192.168.1.x」(xは1~99,101~254の任意の値)、サブネッ トマスクに「255.255.255.0」と入力してください。[OK]ボ タンをクリックしてください。

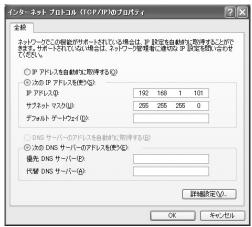

Macintosh

- アップルメニューから「コントロールパネル」「TCP/IP」と選択してください。
- **2.** TCP/IPの設定ウィンドウの「設定方法」を「手入力」に設定してください。
- **3.** IPアドレスに「192.168.1.x」(xは1~99,101~254の任意の値)、サブネットマスクに「255.255.255.0」と入力してください。
- **4.** TCP/IPの設定ウィンドウを閉じて、Macintoshを再起動してください。

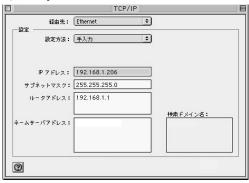

その他のコンピュータまたはOS

ご利用のコンピュータまたはOSのマニュアル及びドキュメ ントを参照にして、ネットワークプロトコルをTCP/IPに設 定してください。IPアドレスを「192.168.1.x」(xは1~99, 101~254の任意の値) サブネットマスクに「255.255.255.0」 に設定してください。



▲ 注意

アクセスポイントは工場出荷時の設定で「192.168.1.100」に設定されて います。コンピュータに割り当てるIPアドレスには「192.168.1.100」以 外を割り当ててください。また、IPアドレスは他のネットワーク機器とも重 ならないようにしてください。


2 WEBブラウザからのアクセス

ここでは本製品の設定画面へのアクセス手順について説明 します。

- コンピュータが起動したら、WEBブラウザを起動してください。
- 2. WEBブラウザのURLを入力する欄(Netscapeでは「場所」、Internet Explorerでは「アドレス」)に本製品のデフォルトIPアドレス「192.168.1.100」を入力し、Enterキーを押してください。
- 3. 本製品にログインするための認証ダイアログボックスが表示されます。ユーザー名とパスワードを空欄のままで「OK」ボタンをクリックしてください。



4. 本製品のWEB設定画面が表示されます。

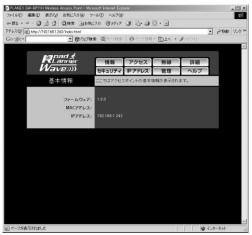

WEB設定画面が表示されない場合は以下の項目を確認してください。

- ・コンピュータのネットワークアダプタは正常に動作しているか確認してください。WindowsではデバイスマネージャでLANカードが正常に動作しているか確認してください。
- ・コンピュータまたはLANカードのマニュアルを参照して ネットワーク設定を確認してください。
- ・コンピュータのTCP/IPの設定が間違っている可能性があります。IPアドレスの設定を確認してください。
- ・使用しているWEBブラウザで、プロキシが設定されていると設定画面が表示されません。プロキシを使用しない設定にしてください。Internet Explorerでば表示(ツール)」「インターネットオプション」「接続」、Netscapeでは「編集」「設定」「詳細」にプロキシの設定項目があります。


WEB**ブラウザを使用した** アクセスポイントのセットアップ

本製品はWEBブラウザを使用してセットアップを行います。第3章の手順に従ってWEB設定画面にアクセスしてください。

1 各項目

基本情報

右上の[情報]ボタンをクリックすると表示されます。また、WEB設定画面にアクセスしたときに最初に表示される画面です。ここでは本製品の基本情報が表示されます。

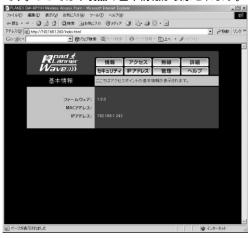

「ファームウェア」

本製品の現在のファームウェアバージョンです。

「MACアドレス」


本製品のMACアドレスがです。製品の底面に記載されてい るアドレスと同じ値が表示されます。

「IPアドレス」

アクセスポイントに現在割り当てられているIPアドレスです。

アクセス

右上の[アクセス]ボタンをクリックすると表示されます。 ここでは本製品に接続されているクライアントの情報が表 示されます。

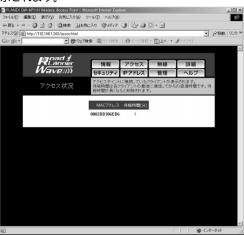

「MACアドレス」

本製品を経由して接続している無線クライアントのMACアドレスです。

「待機時間」

接続されているクライアントが通信を行っていない時間です。最後にパケットを送信/受信してからの経過時間です。 通信を再開すると0分に戻ります。

無線設定

右上の[無線]ボタンをクリックすると表示されます。ここでは本製品の無線部分の基本的な設定を行います。



「アクセスポイント名」

アクセスポイントを識別する為に任意の名前を設定できます。複数のアクセスポイントをご利用の場合には個別の名前を設定する事を推奨します。デフォルトでは "GW-AP11H"に設定されています。

「ESSID」

ESSIDの設定をできます。ESSIDはワイヤレスクライアントを特定のAPに接続させたい場合に有効です。クライアントとアクセスポイントのESSIDを同じ値に設定する事でクライアントはそのアクセスポイントとのみ接続します。

「チャンネル」

アクセスポイントの使用するチャンネルを設定します。近くに別のアクセスポイントがある場合は、なるべく各アクセスポイントのチャンネルを離した値に設定する事を推奨します。同じ電波領域内では4個以上のアクセスポイントがあると電波干渉の可能性が出てきます。

「基本速度(Mbps)」

クライアントがアクセスポイントに接続するときの速度を 設定します。サポートする速度にチェックマークを入れて ください。複数の速度をサポートすることも可能です。

「使用する速度 (Mbps)」

クライアントの受信速度の設定です。クライアントがここで設定された速度をサポートしていない場合にはクライアントはデータを受信できません。サポートする速度にチェックマークを入れてください。複数の速度をサポートすることも可能です。

「送信速度 (Mbps)」

ここではアクセスポイントの送信速度です。通常は Automaticに設定しておくことを推奨します。Automaticで は、自動的に最適な速度で送信します。

「プリアンブル」

アクセスポイントの送信するパケットのプリアンブルを設定します。プリアンブルをShortに設定すると、通信効率が上がりますが、Shortプリアンブルをサポートしない機器と接続できなくなります。通常はLongに設定してください。

設定が終了したら、[保存]ボタンをクリックしてください。 「設定変更」画面が表示されますので、[再起動]ボタンを押 してください。再起動後に設定が反映されます。

詳細設定

右上の[詳細]ボタンをクリックすると表示されます。ここでは本製品の無線部分の詳細な設定を行います。ここで設定を行うことで電波状態が悪い場合などに通信効率を改善される場合がありますが、通常の利用においてはデフォルト設定でご使用いただくことを推奨いたします。



「最大接続数」

アクセスポイントに接続できるクライアントの最大数を設 定します。通信効率等から通常は8台前後の最大接続台数が 適切です。

「ショートプリアンブル」

クライアントからの接続がショートプリアンブルの時のみ 接続できるようになります。ショートプリアンブルを使用 すると、通信効率が上がりますが、ロングプリアンブルの機 器から接続できなくなります。通常は選択しない事を推奨 します。

「フラグメントしきい値」

パケットの分割サイズを指定します。ここで指定されたサ イズより大きいサイズのパケットは、ここで指定したサイ ズのパケットに分割されます。電波状態が悪いときや接続 クライアントが多い場合には、この値を小さくすることで 改善されますが、オーバーヘッドが増えるためにスループ ットは下がります。通常はデフォルト値を推奨します。

「RTSしきい値」

アクセスポイントがここで指定されたサイズ以上のパケッ トを送信する場合にRTS(Regest To Send)を送信します。 同一アクセスポイント接続するクライアントが多く、クラ イアントが相互に認識されない状態(隠れ端末)の場合には ここの値を小さくすることで改善されます。通常はデフォ ルト値を推奨します。

「ビーコン間隔」

アクセスポイントのビーコン間隔をミリ秒単位で設定し ます。ビーコン間隔を小さくすると、クライアントの接続効 率が上がりますが、通信効率が下がります。通常はデフォル ト値を推奨します。

「DTIM間隔」


ビーコンにDTIM(Delivery Traffic Identification Maps)を含める割合を指定します。DTIMは、パワーセーブモードのクライアントに対してパケットが待機中であることを通知します。通常はデフォルト値を推奨します。

「パワーマネジメントバッファリング」 この機能を有効にすると省電力機能の為にデータをバッファリングします。通常は選択しないことを推奨します。

設定が終了したら、[保存]ボタンをクリックしてください。「設定変更」画面が表示されますので、[再起動]ボタンを押してください。再起動後に設定が反映されます。

セキュリティ

右上の「セキュリティ」ボタンをクリックすると表示されます。 ここでは本製品のセキュリティ機能の設定を行います。

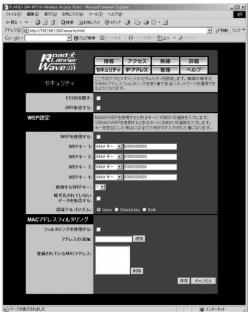

「ESSIDを隠す」

ESSIDをビーコンに含めないようにします。これによりア クセスポイントのESSIDを読み取られる事が無くなります。

「ANY拒否する」

ESSIDをANYに設定しているクライアントからの接続を拒否します。これにより不特定のクライアントからのアクセスを防ぐ事が出来ます。この機能を有効にしている場合は、接続するクライアントは必ずESSIDをアクセスポイントと合わせておく必要があります。

「WEP設定」

WEPを利用するとパケットを暗号化して送信するために盗聴される心配がなくなります。しかし、WEPを有効にした場合には暗号化処理のために若干ながらスループットが低下します。また、WEPを利用している場合にはクライアントとアクセスポイントが同一のWEPキーに設定されていない場合には接続することができなくなります。

「WEPを使用する」

WEP機能を有効にする場合にはチェックします。

「WEPキー長」

WEPキー長を64bitまたは128bitから選択します。128bitの方が強固なセキュリティ機能を持ちますが、変わりに64bitに 比べてスループットが低下します。

「WEPキー」

64bitのWEPキーを選択した場合には16進数($0 \sim 9,A \sim F$)で10文字の任意の値を入力します。128bitのWEPキーを選択した場合には16進数($0 \sim 9,A \sim F$)で26文字の任意の値を入力します。使用するWEPキーは接続するすべての機器で同じにする必要があります。

「使用するWEPキー」

使用するWEPキーを設定します。WEPキーを設定した4つのキーから選択します。選択されたWEPキーが実際に使用されます。

「暗号化されていないデータを拒否する」 暗号されていないパケットを破棄します。

「認証アルゴリズム」

WEPキーの認証アルゴリズムを設定します。認証アルゴリ ズムは接続する無線機器すべてで合わせる必要があります。

「MACアドレスフィルタリング」

MACアドレスフィルタリング機能は、特定のMACアドレス 以外が送信元になっているパケットを破棄する機能です。 MACアドレスはネットワーク機器それぞれに与えられてい る唯一の値です。これにより、アクセスポイントに特定の機 器のみしかアクセスできないようにできます。

「フィルタリングを使用する」

MACアドレスフィルタリングを使用する場合にチェックし ます。フィルタリングを使用すると、全てのMACアドレス からの通信がフィルタリングされます。

「アドレスの追加」

フィルタリングから除外したいMACアドレスを登録する には、MACアドレスを入力して「追加 1ボタンを押します。

「登録されているMACアドレス」

フィルタリングリストに登録されているMACアドレスです。 ここに登録されている機器からの通信のみがフォワードされ ます。登録したMACアドレスを削除する場合には、削除する MACアドレスを選択して「削除 1ボタンをクリックします。

設定が終了したら、「保存 1ボタンをクリックしてください。 「設定変更」画面が表示されますので、「再起動 1ボタンを押 してください。再起動後に設定が反映されます。

IPアドレス

右上の[IPアドレス]ボタンをクリックすると表示されます。 ここでは本製品のIPアドレスの設定を行います。



「設定方法」

IPアドレスの設定方法を指定します。IPアドレスを固定で割り当てる場合には"固定"DHCPサーバからIPを取得する場合には"DHCP"に設定します。工場出荷時の設定では固定設定になっています。本製品はWEBブラウザ経由で設定を行いますので、管理の利便性からIPアドレスは固定設定にすることを推奨します。

「IPアドレス」

IPアドレスを固定する場合にはここにIPアドレスを入力します。工場出荷時の設定では「192.168.1.100」に設定されています。

「サブネット」

IPアドレスを固定する場合にはここにサブネットマスクを 入力します。工場出荷時の設定では「255,255,255,0」に設 定されています。

「ゲートウェイ」

IPアドレスを固定する場合にはここにデフォルトゲートウ ェイを入力します。


「アップグレードの許可」

ファームウェアのアップグレードをする場合にはここにチ ェックをします。ファームウェアのアップグレードを禁止 する場合には、このチェックを外します。

設定が終了したら、[保存]ボタンをクリックしてください。 「設定変更」画面が表示されますので、[再起動]ボタンを押 してください。再起動後に設定が反映されます。

管理画面

右上の[管理]ボタンをクリックすると表示されます。ここでは本製品の管理者用の設定を行います。

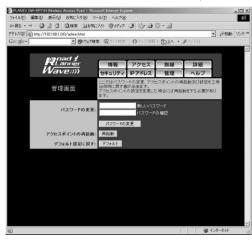

「パスワードの変更」

ここではアクセスポイントへのログイン用のパスワードの変更をします。「新しいパスワード」と「パスワードの確認」に新しく設定するパスワードを入力して[パスワードの変更]ボタンを押します。パスワードが変更されますので忘れないようにして下さい。

「再起動」

ここではアクセスポイントを再起動します。[再起動]ボタンを押すと確認ダイアログが表示されます。[OK]を押すと再起動します。設定を変更した後には必ず再起動します。


「デフォルト設定に戻す」

ここではすべての設定を向上出荷時の状態に戻します。[デ フォルト 1ボタンを押すと確認ダイアログが表示されます。 「OK]を押すと設定がすべて工場出荷時の状態に戻ります。 再起動後に設定が反映されます

設定が終了したら、「再起動]ボタンをクリックして必ず再 起動してください。再起動後に設定が反映されます。

ヘルプ

右上の「ヘルプ]ボタンをクリックすると表示されます。こ こでは本製品の設定に関する説明が記述されています。右側 のメニューから参照にしたい項目をクリックしてください。

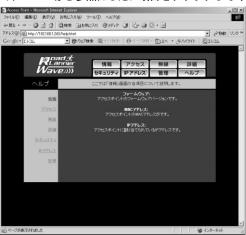

Windows**用設定** ユーティリティを使用した設定

本製品は付属のWindows用ユーティリティを使用して設定を行うことができます。ここでは設定手順について説明いたします。

1 セットアップ

ここではWindows用設定ユーティリティのインストール手順について説明します。

- 本製品付属のユーティリティCD-ROMをCD-ROMドライブ に挿入します。
- スタート」メニューから「ファイル名を選択して実行」を選びます。
- 名前にD: ¥utility¥setup.exe(CD-ROMドライブがDドライブの場合)を入力して[OK]ボタンをクリックします。



4. 設定ユーティリティのインストーラーが起動します。[次へ] ボタンをクリックします。



5.「ユーザー名」と「会社名」を入力するウィンドウが表示され ますので、任意の名前を入力します。「次へ 1ボタンをクリッ クします。



6. インストール先のフォルダを指定するウィンドウが表示されます。インストール先を変更する場合には[参照]ボタンをクリックします。[次へ]ボタンをクリックします。



 スタートメニューへの登録名を入力するウィンドウが表示 されます。[次へ]ボタンをクリックします。




8. インストールが開始されます。インストール完了のウィン ドウが表示されたら[完了]ボタンをクリックしてください。 インストールはこれで完了です。



2 ユーティリティの起動方法

ここでは本製品の起動方法について説明します。

- **1.**「スタート」メニューから「プログラム」 「PLANEX」 「GW-AP11H_EN11H Utility」を選択します。
- GW-AP11H設定ユーティリティが起動します。自動的にネットワーク上のアクセスポイントを検索して、アクセスポイントの一覧が表示されます。

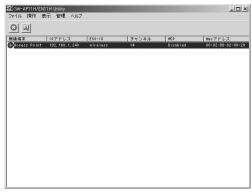



アクセスポイントの一覧に何も表示されない場合は第3章を参照にしてIPアドレスの確認をしてください。

ユーティリティによる設定

ここではユーティリティを使用して設定できることについ て説明します。

WEBブラウザによる設定画面の表示

表示されているアクセスポイント一覧から設定画面を表示 させたいアクセスポイントをダブルクリックしてください。 自動的にWEBブラウザが起動して設定画面が表示されます。

アクセスポイントの検索

ツールバーの[Edit]から[検索]を選択します。ネットワー ク上にあるアクセスポイントが検索され一覧表示されます。 アクセスポイントが表示されない場合は、アクセスポイン トとコンピュータのサブネットが範囲外の場合があります。 IPアドレスの確認をしてから再度検索してください。

IPアドレスの設定

ツールバーの[管理]から[IPアドレスの設定]を選択して ください。IPアドレスの設定画面が表示されます。DHCPサ ーバからIPアドレスを取得する場合は「DHCP]を選択して ください。IPアドレスを固定で設定する場合は「固定設定 1 を選択して、IPアドレスを入力してください。新しいIPアド レスは再起動後に有効になります。

ファームウェアのアップデート

ツールバーの[管理]からファームウェアのアップデート を選択してください。アップデート画面が表示されますの で、ファームウェアファイルをフルパスで指定して、「アッ プデート 1ボタンを押してください。ファームウェアのア ップデートが開始され、アクセスポイントが自動的に再起 動します。

設置環境への注意

ワイヤレスLANはケーブルの配線や工事等が必要ないため 誰でも簡単に使用することが可能ですが設置場所または通 信したい端末との間に以下の物質を使用した遮蔽物がある 場合は、転送速度の低下あるいは通信出来ないなどの問題 が生じます。安定した通信を行うには出来る限りこれらの 環境要因を避けて設置してください。

環境要因	転送距離への影響 (* が多いほど、影響が大 きいことを表します。)	具体例
空気	*	_
石材	**	木材の仕切り
石膏	* *	仕切り壁
合成素材	**	ベニヤ板の仕切り
アスベスト	**	天井
ガラス	**	窓ガラス
水	***	湿った木材
煉瓦	***	煉瓦壁
大理石	****	石壁
セメント		.
コンクリート	****	床、壁
防弾ガラス	****	哨舎
ΔH	*** *	鉄の仕切り
並 大		強化コンクリート壁

仕様

準拠する規格

無線部 IEEE802.11/802.11b,ARIB STD-33A/STD-T66準拠 有線部 IEEE 802.3 10BASE-T イーサネット

伝送速度

無線部 11/5.5/2/1Mbps(オートセンシング) 有線部 10Mbps

<ネットワークケーブル>

10BASE-T カテゴリ3、4、5ツイストペアケーブル(100m)

< 周波数帯 >

2.4 ~ 2.497GHz

<通信距離>

80m(屋内使用時、見通し距離) 環境により上記距離を満たせない場合があります。

<アンテナタイプ>

チップアンテナ

<インターフェイス>

RJ-45 MDI/MDI-X 10BASE-T

<LEDインディケータ>

Ethernet, Wireless

<消費電力>

2.1W

<外形寸法>

108.5mm × 76mm × 44.5mm

<重量> 97g <動作温度> 0~40 <動作湿度> 35~85%(結露しないこと)

<EMI> VCCI class B

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

ユーザー登録について

この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 弊社では製品をお買い上げいただいたお客様にユーザー登録をお願 いしております。ユーザー登録を行っていただいたお客様には新製 品情報、バージョンアップ情報、キャンペーン情報等さまざまな情報 を提供させていただきます。また、製品の故障等でユーザーサポート をお受けになるにはお客様のユーザー登録が必要となります。ぜひ ユーザー登録を行ってくださいますようお願いいたします。

ユーザー登録は下記弊社インターネットホームページ上で受け付 けております。ユーザー登録を行って戴いたお客様の中から毎月抽 選でプレゼントを差し上げております。

http://www.planex.co.jp/user/user.htm

弊社へのお問い合わせ

弊社製品の追加購入

弊社製品のご購入は、販売店様またはPCIダイレクトまで。

ケーブル1本からレイヤ3スイッチまで、お客様が探しているものが見つかります。

PCIダイレクト

http://direct.planex.co.jp/

製品に関するお問い合わせ

製品購入前のご相談や、ご質問は弊社専任アドバイザーにお任せください。ネットワーク導入やシステム構築・拡張など、お客様のお手伝いをいたします。

ご質問/お見積もリフォーム

http://www.planex.co.jp/lan.htm

技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。 豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。

お問い合わせフォーム

http://www.planex.co.jp/support/techform.htm

受付:24時間

電話

フリーダイヤル:0120-415977

受付:月~金曜日、10~12時、13~17時

*祝祭日および弊社規定の休業日を除く

FAX

ファクス番号: 03-5614-1018

受付:24時間

お問い合わせ前のお願い

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。

- お客様のご協力お願いいたします。
- ・弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
- ・ご利用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名(Windows XP/Meなど)
- ・ご利用のネットワークの環境(回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
- ・ご質問内容(現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

その他

その他のお問い合わせ先は、弊社ホームページからお確かめください。

プラネックスコミュニケーションズ

http://www.planex.co.jp/

注)上記内容は2002年5月現在の情報です。内容は予告なく変更または削除される場合があります。ご了承ください。

質問表

技術的なご質問は、この2ページをコピーして必要事項をご記入の 上、下記FAX番号へお送りください。

プラネックスコミュニケーションズ テクニカルサポート担当 行 FAX: 03-5614-1018

送信日:

会社名		
部署名		
名前		
電話	FAX	
E-MAIL		

製品名	11Mbps 無線LAN アクセスポイント
型番 Product No.	GW-AP11H
製造番号 Serial No.	

ご使用のコンピュータについて

メーカー	
型番	

ソフトウェア

ネットワーク OS	バージョン
os	バージョン

質問内容

保証規定

プラネックスコミュニケーションズ(株)は、本製品についてご購入日より本保証書に記 載の保証期間を設けております。

本製品付属の取扱説明書などに従った正常な使用状態の下で、万一保証期間内に故障・不 具合が発生した場合、本保証規定に基づき無償修理・交換対応を行います。

ただし、次のような場合には保証期間内であっても有償修理となります。

- 1. 本保証書がない場合。
- 2. 本保証書に、ご購入日・お名前・ご購入代理店印の記入がない場合、または字句が改 ざんされている場合。
- 3. 取扱上の誤り、または不当な改造や修理を原因とする故障及び損傷。
- ご購入後の輸送・移動・落下による故障及び損傷。
- 5. 火災、地震、落雷、風水害、ガス害、塩害、異常電圧およびその他の天変地異など、外 部に原因がある故障および損傷。
- 6. 他の機器との接続に起因する故障・損傷。

初期不良交換

保証期間発生日より1ヶ月以内の故障に関しては、初期不良交換サービスの対象となります。 お客様より初期不良である旨申告していただき、弊社がその申告現象を確認した場合に限り、 初期不良品として新品と交換いたします。

ただし、検査の結果、動作環境や相性を起因とする不具合であった場合には、初期不良交 換サービス対象とはなりません。また、当サービスをご利用頂くには、お買い上げ商品の 全ての付属品が揃っていることが条件になります。

初期不良・修理依頼の手順(センドパック方式)

弊社では、センドバック(先に修理依頼品をお送りいただき、弊社より修理完了品をご返 却する)方式による修理対応を行っております。

1.本製品に故障・不具合が発生した場合、弊社サポートセンターまでご連絡ください。 お送り先をご案内させていただきます。

> プラネックスコミュニケーションズ(株)サポートセンター フリーダイヤル・0120-415977 FAX • 03-5614-1018

Web · http://www.planex.co.jp/support/repair.htm

- 2.ご案内に従って、修理依頼品を弊社リペアセンターまでお送りください。
- (誠に勝手ながら、リペアヤンターへお送りいただく際の送料はお客様のご負担でお願いいたします。)
- 3. 当該初期不良・修理品の到着後、初期不良の場合は交換品、修理の場合は修理完了品 をお送りいたします。

免責事項

- ・お客様及び第三者の故意または過失と認められる本製品の故障・不且合の発生につきましては、弊社で は一切責任を負いません。
- ・本製品の使用及び不具合の発生によって、二次的に発生した損害(事業の中断及び事業利益の損失、記) 憶装置の内容の変化、消失等)につきましては、弊社では一切責任を負いません。
- ・本製品に装着することにより他の機器に生じた故障・損傷について、弊社では本製品以外についての修 理費等は一切保証致しません。

保証書

弊社の保証規定を必ずご覧下さい

保証期間 Warranty	西暦	年	月	日	より	1年間
製品名 Product name	11Mbps 無線LAN アクセスポイント					
型番 Product No.	GW-AP11H					
製造番号 Serial No.						
フリガナ						
会社名						
部署名						
フリガナ						
お名前						
フリガナ						
ご住所		都道府県				
TEL						
FAX						
メールアドレス						
ご購入代理店名 所在地						

本保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

プラネックスコミュニケーションズ株式会社